

ОКП 421512



ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДАГ-500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГА 500.100 РЭ

№ прибора

1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Введение | 3 |
| 2. Технические характеристики..... | 4 |
| 3 Общие сведения..... | 6 |
| 3.1 Условия точных измерений | 6 |
| 3.2 Состав газоанализатора ДАГ-500..... | 6 |
| 3.3 Функциональное назначение клавиш клавиатуры | 7 |
| 3.4 Обозначение анализируемых величин | 7 |
| 4. Работа с прибором | 8 |
| 4.1 Место измерения..... | 8 |
| 4.2 Включение прибора..... | 8 |
| 4.3 Превышение диапазонов измерения | 10 |
| 5. Функции прибора | 11 |
| 5.1 Измерительное меню..... | 11 |
| 5.2 Функциональное меню | 12 |
| 5.2.1 Измерение давления и разряжения | 13 |
| 5.2.2 Детектор сажи..... | 13 |
| 5.2.3 Коррекция значения T_i | 14 |
| 5.3 Параметры прибора | 14 |
| 5.3.1 Состояние прибора | 14 |
| 5.3.2 Выбор единиц измерения..... | 14 |
| 5.3.3 Выбор топлива..... | 15 |
| 5.3.4 Установка параметров топлива | 16 |
| 5.3.5 Просмотр памяти..... | 16 |
| 5.3.6 Выбор приемника для регистрации информации | 17 |
| 5.3.7 Защита датчиков | 17 |
| 5.3.8 Установка даты и времени | 17 |
| 6 Основные формулы для расчета..... | 18 |
| 6.1 Избыток воздуха | 18 |
| 6.2 Содержание CO_2 в отходящих газах | 18 |
| 6.3 Теплопотери при сгорании | 18 |
| 6.4 Расчет NO_x | 19 |
| 6.5 Пересчет объемных долей газов в весовые..... | 20 |
| 7 Обслуживание прибора и уход за ним | 20 |
| 7.1 Уход за прибором | 20 |
| 7.2 Контроль за прибором с использованием контрольных тест-газов | 20 |
| 7.3 Техническое обслуживание прибора..... | 21 |
| 7.4 Сообщения о неисправностях и ошибках | 21 |
| 8 Указания мер безопасности | 22 |
| 9 Описание газоанализатора ДАГ-500 | 22 |
| 9.1 Электрохимические датчики | 22 |
| 9.2 Измерительные зонды | 22 |
| 9.3 Шланги, ловушка для конденсата и фильтры..... | 23 |
| 9.4 Насос | 23 |
| 9.5 Дисплей | 24 |
| 9.6 Электроника | 24 |
| 9.7 Аккумулятор | 24 |
| 9.8 Интерфейс RS 232 | 25 |
| 9.9 Сетевой адаптер | 25 |
| 10. Гарантийные обязательства | 26 |
| Приложение А..... | 27 |

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 | | |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|----------------|------|--------|
| Разраб. | Мухин А.С. | | | 21.02.99 | | | |
| Провер. | Жигалов В.Л. | | | 21.02.99 | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | Вашев Ю.В. | | | 21.02.99 | | | |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДАГ-500 Технические условия | | | | | Лит | Лист | Листов |
| | | | | | | 2 | 27 |
| | | | | | ООО «ДИТАНГАЗ» | | |

1. Введение

Индустриализация и постоянное стремление человечества к дальнейшему процветанию привели к большому росту потребления энергии. Это, конечно, вызывает соответствующее увеличение производства энергии; однако, несмотря на постоянное увеличение производства энергии и продолжающееся улучшение энергетической техники, выброс вредных веществ с дымовыми газами продолжает расти и даже угрожает превысить природную поглотительную способность атмосферы и биосфера. Большая озабоченность состоянием окружающей среды, рост платы за энергию и повсеместное ужесточение нормативов по ограничению уровня выбросов требуют неуклонного улучшения качества оборудования, применяемого для измерений, испытаний и контроля. Такое оборудование должно быть как можно более универсальным и портативным.

Газоанализатор **ДАГ-500** является надежным измерительным прибором, который позволяет произвести необходимые измерения в любое время, в любом месте. Он применим для технического мониторинга и использования в различных областях, включая химию, разработку различных технологий, создания топливных установок и двигателей. Прибор позволяет существенно снизить потребление горючего и выбросы вредных веществ, что окупает его в короткое время.

Прибор **ДАГ-500** предназначен для контроля выбросов вредных веществ и оптимизации работы топливных установок путем контроля содержания в отработанных газах следующих компонентов: кислорода, угарного газа, окиси азота, двуокиси серы, двуокиси азота.

Настоящее руководство служит для правильной эксплуатации газоанализатора **ДАГ-500** и содержит все правила подготовки, измерений, проверки технического состояния, объем и периодичность проведения контрольно-профилактических работ и краткое описание прибора.

**Перед включением прибора обязательно изучите
настоящее руководство.**

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации газоанализатора с питанием от аккумулятора необходимо подключать его к сети для подзарядки после проведения измерений. Это также необходимо делать не реже раза в две недели, даже если прибор не эксплуатируется, виду того что некоторые датчики требуют постоянного питания и разряжают аккумулятор.

*При "зависании" микропроцессора встроенного в газоанализатор **ДАГ-500** (прибор невозможно включить или выключить обычным способом), необходимо осуществить "сброс" микропроцессора, замкнув контакты 4 и 5 разъема «БП». Это можно сделать, например, канцелярской скрепкой (см. рисунок).*



| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 3 |

2. Технические характеристики

Метрологические характеристики сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| Объект измерения | Принцип измерения | Диапазон измерения | Предел допустимой основной погрешности |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| O ₂ кислород | электрохимический сенсор | 0...20.9 об.% | ± 0.2 об.% |
| CO ₂ углекислый газ | расчет | 0...21 об.% | ± 0.5 об.% |
| CO угарный газ | электрохимический сенсор | 0 - ppm | 0 — ppm ± ppm; — ppm ±5%. |
| SO ₂ * сернистый газ | электрохимический сенсор | 0 - ppm | 0 — ppm ± ppm; — ppm ±10%. |
| NO * окись азота | электрохимический сенсор | 0 - ppm | 0 — ppm ± ppm; — ppm ±10%. |
| NO ₂ * двуокись азота | электрохимический сенсор | 0 - ppm | 0 — ppm ± ppm; — ppm ±15%. |
| T _a температура воздуха | полупроводников. сенсор | от минус 20 до 60 °C | ± 2 °C. |
| T _g температура газа | термоэлемент ХА (K) | от минус 20 до 800 °C | ± 3 °C (- 20... 300 °C); ± 1 % (300...800 °C). |
| P давление/разряжение | полупроводнико-вый сенсор | ± 50 hPa | ± 0.2 hPa (-4...4 hPa); ± 5% (-4...-50 hPa),(4...50 hPa). |
| Alf избыток воздуха | расчет | 1.0...9.9 | ± 2 % |
| qA потери тепла | расчет | 0...99.9% | ± 2 % |
| содержание сажи | сравнительная шкала ** | DIN 51402 | |

Примечание:

* - По отдельному заказу.

** - Метод сравнения со шкалой Бахараха.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Lист |
| | | | | | | 4 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

Технические характеристики сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные стандарты и технические условия, распространяющиеся на газоанализатор: | ГОСТ 13320-81, ГОСТ Р 50759-95, ГА 500.100 ТУ. |
| Средний срок службы газоанализаторов: | не менее 8 лет. |
| Защищенность газоанализатора от воздействия окружающей среды: | группа В3 по ГОСТ Р52931-2008. |
| Устойчивость газоанализаторов к механическим воздействиям: | группа L1 по ГОСТ Р52931-2008. |
| Индикация: | жидкокристаллический дисплей 4 строки по 20 символов с подсветкой. |
| Емкость запоминающее устройство: | для всех величин измерения, емкость - 200 измерений. |
| Интерфейс: | RS-232. |
| Часы: | часы реального времени с календарем. |
| Калибровка: | 200 секунд на O ₂ -20,9 %, CO-SO ₂ -NO-NO ₂ =0 ppm на свежий воздух. |
| Автотест: | функций прибора и параметров датчиков, заряда аккумулятора и индикацией на дисплей. |
| Сервис-контроль, межпроверочный интервал: | после года эксплуатации. |
| Электропитание: | сеть - 220V/50Hz через выносной источник 12V - 500 mA, автономное - от встроенного аккумулятора 6 В, 1.2 Ач. |
| Время зарядки аккумулятора: | не более 14 часов, с защитой от перезарядки. |
| Время автономной работы: | не менее 5 часов (без подсветки), с контролем разряда. |
| Температура эксплуатации °C: | +10...+40. |
| Температура хранения °C: | -20...+50. |
| Зонд забора газа: | зонд длиной 300..1500 мм с теплоизолирующей ручкой, встроенным термопарой типа K(XA) и опорным конусом. |
| Размеры прибора : | 220 x 110 x 70 мм. |
| Вес прибора : | 1.3 кг. |
| Размеры футляра : | 390 x 150 x 150 мм. |
| Полная масса комплекта : | 5.0 кг. |

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 5 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

3 Общие сведения

3.1 Условия точных измерений

1. Газоанализатор **ДАГ-500** является многофункциональным измерительным прибором высокого класса, широкие возможности которого могут наиболее полно проявиться при условии компетентного обслуживания прибора. Он может применяться для технического мониторинга и использования в различных областях, включая химию, разработку различных технологий, создания топливных установок и двигателей. Прибор обеспечивает оптимизацию технологических процессов, позволяя тем самым снизить потребление горючего и выбросы вредных веществ.

2. Чтобы гарантировать точное измерение, газоанализатор следует эксплуатировать в диапазоне температур от +10 до +40 °C . Этот диапазон контролируется самим прибором и в случае выхода за границы диапазона на экране прибора появляется соответствующая информация. При очень низкой температуре прибор следует разогреть (внешний подогрев). При очень высокой температуре перенести прибор в другое место или охладить. Газоанализатор автоматически производит температурную коррекцию показаний. Для проведения наиболее точных измерений необходимо обеспечить постоянную температуру воздуха в месте измерения.

3. Для защиты датчиков измеряемый газ пропускается через пылевой фильтр. При визуальном загрязнении фильтра его следует сменить.

Никогда не проводить измерения без фильтра в ловушке конденсата !

4. Регулярно, по крайней мере **раз в две недели**, примерно **на 5 часов подключать прибор к электросети**. Система защиты позволяет на длительное время оставлять прибор подключенным к сети, не перезаряжая аккумулятор.

5. Хранение прибора возможно при температуре от -20 до +50 °C.

6. Нельзя хранить и эксплуатировать прибор в местах сосредоточения паров кислот, щелочей и растворителей.

3.2 Состав газоанализатора ДАГ-500

Газоанализатор ДАГ-500 представляет собой законченный портативный многофункциональный прибор со средствами отбора пробы, обработки данных и регистрацией результата на термобумаге и электронных носителях информации. В комплект прибора входит :

- собственно газоанализатор, включающий в себя все основные компоненты измерения, обработки и регистрации;
- зонд с термопарой, компенсационным проводом, газовым шлангом, конденсатоуловителем со встроенным фильтром очистки измеряемого газа;
- блок питания, обеспечивающий работу прибора и зарядку встроенного аккумулятора от сети;
- футляр, предназначенный для укладки комплекта газоанализатора в нерабочем состоянии.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | 6 |

3.3 Функциональное назначение клавиш клавиатуры

Газоанализатор ДАГ-500 имеет клавиатуру с шестью клавишами. Клавиши имеют символьное обозначение согласно их функциональному назначению (см. таблицу 3.1). В зависимости от функций, выполняемых прибором в текущий момент времени, некоторые клавиши могут не действовать, назначение меняясь в зависимости от контекста выполняемой функции.

Таблица 3.1

| Клавиша | Выполняемая функция |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Включение/ выключение прибора. |
| | “ENTER”, подтверждение команды, остановка обновления выводимой на дисплей информации и включение/выключение насоса. |
| | Включение подсветки дисплея (поциальному заказу). |
| | Перемещение указателя вниз, уменьшение на единицу. |
| | Запись информации на текущий регистратор, перемещение указателя вверх, увеличение на единицу. |
| | Переход в функциональное меню, отмена команды. |

3.4 Обозначение анализируемых величин

Ввиду ограниченного объема информации, выводимой на дисплей производиться постраничный вывод с возможностью переключения экранов клавишами и . Сокращения измеряемых величин на дисплее, внешнем принтере и переданные по интерфейсу RS232 совпадают и имеют следующие обозначения:

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| - температура газа в месте забора пробы | Tg; | - температура внутри прибора | Td; |
| - температура окружающего воздуха | Ta; | - содержание кислорода | O ₂ ; |
| - содержание угарного газа | CO; | - содержание углекислого газа | CO ₂ ; |
| - содержание окиси азота | NO; | - содержание двуокиси азота | NO ₂ ; |
| - сумма окислов азота | NOx; | - содержание двуокиси серы | SO ₂ ; |
| - содержание сероводорода | H ₂ S; | - давление / разряжение; | p; |
| - коэффициент потерь | qA; | - коэффициент избытка воздуха | Alf; |
| - напряжение аккумулятора. | Uaccu; | - производительность насоса; | Qv; |
| - температура воздуха, поступающего на горение | Ti. | | |

Единицы измерения имеют следующие сокращения:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - градусы Цельсия | C; |
| - процента объема | %; |
| - ppm (parts per million, 1/1000000 часть объема); | p; |
| - миллиграмм на нормальный кубометр | m; |
| - приведенные к нормированному содержанию O ₂ | M; |
| - NOx в пересчете на NO ₂ | mpn; |
| - NOx приведенные к нормированному содержанию O ₂ в пересчете на NO ₂ | Mn. |

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 7 |

4. Работа с прибором

4.1 Место измерения

Если в топливной установке не предусмотрен забор пробы для контроля отходящих газов или нет соответствующих нормативных требований к месту отбора пробы проведение измерений, необходимо просверлить отверстие на расстоянии $2*D$ от выхода котла топливной установки, где D диаметр выпускной трубы (см. приложение А). Место измерения должно быть легко доступным.

При установке зонда необходимо:

- установить прибор на **ровной холодной** поверхности (возможна работа на руках);
- ввести зонд в газоход;
- путем перестановки зонда найти место потока с наибольшей температурой (контроль ведется по величине T_g);
- закрепить зонд фиксатором;
- если заборное отверстие имеет диаметр выше 20 мм, то необходимо его дополнительно уплотнить для предотвращения подсоса воздуха.

Зонд должен располагаться под небольшим углом, который не позволит конденсату в трубке зонда попасть в прибор (см. приложение А).

4.2 Включение прибора

По возможности подключать прибор к сети с помощью выносного источника питания. Возможна работа и заряд аккумулятора от бортовой сети автомобиля (12V с заземленным минусом) через разъем прикуривателя. Кабель питания поставляется по дополнительному заказу. Прибор может работать и от встроенного аккумулятора (не менее 5 часов при полностью заряженных аккумуляторах, без учета работы подсветки дисплея).

Подсоединить к прибору разъем датчика температуры газа.

Газовый шланг подсоединить к ниппелю «ГАЗ» (вход газа).

Необходимо проверить отсутствие конденсата в конденсатосборнике и фильтр очистки газа (при загрязнении обязательно заменить другим). Газозаборный зонд **не должен находиться** в потоке дымового газа, так как прибор калибруется по чистому атмосферному воздуху. Отверстие для отходящего газа на торце прибора должно оставаться **открытым**. По этой причине если прибор должен находиться на твердой поверхности, а при работе навесу недопустимо закрытие выходного сопла руками. Прибор необходимо беречь от теплового излучения. Рабочая температура +10 °C ..+40 °C !

ГАЗОАНАЛИЗАТОР
***** ДАГ-500 *****
Uaccu = 6.3V - 100%

Включение газоанализатора производиться нажатием клавиши  на время около секунды. При включении прибора на дисплей выводится напряжение на аккумуляторе или надпись «Внешний адаптер», при подключенном внешнем питании. Если напряжение питания **ниже 5.8В**, прибор автоматически выключается. В этом случае необходимо подключить прибор к сети через внешний адаптер или к источнику постоянного напряжения 12 Вольт и продолжать работу от внешнего источника питания или дать возможность зарядиться аккумулятору в течение не менее 6 часов.

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 8 |

ГАЗОАНАЛИЗАТОР
***** ДАГ-500 *****
Зарядка аккумулятора
Uacci = 6.3V - 100%

При подсоединении сетевого адаптера к выключенному газоанализатору, прибор автоматически включается и индицирует процесс зарядки аккумулятора (прибор выключается при снятии внешнего питания). Для нача-

ла работы при индикации зарядки аккумулятора следует нажать клавишу .

| | |
|-------------------|---|
| Калибровка | < |
| Внешний датчик | |
| Просмотр памяти | |
| Состояние прибора | |

Работа с прибором начинается с выбора режима. Выбор производится указателем в виде маркера «<», который перемещается клавишами  и , а затем подтверждается клавишей .

Если в течение тридцати секунд не будет выбрана ни одна из функций прибор автоматически отключается. Работа с внешними датчиками описана в документации на датчики, поставляемые по отдельному заказу. Функции «Просмотр памяти» и «Состояние прибора» аналогичны основному функциональному меню и описаны ниже. Для начала работы со встроенными газовыми датчиками необходимо выбрать функцию «Калибровка».

ГАЗОАНАЛИЗАТОР
***** ДАГ-500 *****
Номер приб.1В9012123

| | |
|------------|------------------|
| Калибровка | Td 6.....44 C |
| | Tg -20.....800 C |
| | p 50.....50 hPa |
| CO | 6.....6000 ppm |
| NO | 0.....2000 ppm |
| NO2 | 0.....100 ppm |
| SO2 | 0.....4000 ppm |

КАЛИБРОВКА

Td - 20.1 C

КАЛИБРОВКА

Ta - 20.8 C

КАЛИБРОВКА

Qv - 1.12 лит/мин

КАЛИБРОВКА

ТЕСТ ДАТЧИКОВ

ИЗМЕРЕНИЕ Ti

Ti = 32.2 C

| | |
|-------------------|---|
| Природный газ | < |
| Нефтепромысл. газ | |
| Коксовый газ | |
| Сланцевый газ | |

После этого на дисплей выводится конфигурация данного прибора (информация меняется через три секунды): тип прибора, заводской номер прибора, дата последней калибровки на предприятии изготовителе или фирме сервисного обслуживания, установленные датчики и их диапазоны измерения.

Затем прибор проверяет возможность проведения автоматической самокалибровки по чистому воздуху. Для этого необходимы следующие

условия:

- температура внутри прибора Td +6..+44 °C;
- температура газа Tg -20..+60 °C;
- производительность насоса Qm > 0.5 л/м.

Эти параметры проверяются автоматически с выводом на дисплей контролируемой величины, при несоответствии калибровка останавливается и выдается предупреждение о возможных ошибках измерения - «ВНИМАНИЕ!».

Если к прибору перед включением не был подключен газозаборный зонд, то газоанализатор ожидает его подключения (выводится сообщение «ЗОНД НЕ ПОДКЛЮЧЕН»). Если зонд не будет подключен в течение минуты, прибор выключается..

После проверки условий калибровки прибор переходит непосредственно к калибровке газовых датчиков, которая продолжается в течение 200 се-

кунд и является важной частью проведения измерений. Невозможно прервать или сократить фазу калибровки, поскольку клавиатура заблокирована. В это время газозаборный зонд не должен находиться в потоке дымового газа, так как прибор калибруется по чистому атмосферному воздуху. Воздух служит эталоном для настройки датчиков: $O_2=20,9$ об.%, $CO = NO = SO_2 = NO_2 = 0$ ppm. От грамотного проведения калибровки во многом зависит точность изменения газов с малой концентрацией.

По окончании калибровки происходит проверка величины начального смешения датчиков, при обнаружении несоответствия выдается сообщение о неисправности: «*** НЕИСПРАВЕН!», калибровка останавливается, продолжение возможно при нажатии клавиши . Прибор не производит вывод дан-

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 9 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

ных с неисправного датчика, в строке против измеряемой величины выставляется флаг ошибки: «***НЕИСП.».

Затем газоанализатор выключает насос, переходит в меню измерения температуры воздуха, поступающего на горение, измерение которой производится термопарой газозаборного зонда и подтверждается клавишей (см. п. 5.2.3) и переходит в меню выбора вида топлива. С помощью клавиш и могут быть вызваны любой из 10 запрограммированных, также 2 свободнопрограммируемых видов топлива (см. п. 5.3.3). Указатель выбора появляется в виде знака “<”. Выбранный вид топлива подтверждается нажатием клавиши . После выбора топлива прибор переходит в основное измерительное меню.

Прибор готов к измерениям. Для проведения измерения необходимо:

- включить насос клавишей ;
- ввести зонд в газовый канал так, чтобы зонд попал в ядро потока (зону максимальной температуры);
- закрепить зонд;
- результат измерения будет иметь заданную точность после трех минут измерения.

Мгновенные значения измеряемых величин можно непосредственно считывать с дисплея (переключение выводимых величин клавишой) или регистрировать, нажимая клавишу . Для использования дополнительных возможностей прибора или модификации измеряемых величин нужно перейти в основное функциональное меню, нажав клавишу . Возврат из функционального меню или любого подменю - та же клавиша.

По окончании измерений необходимо:

- продуть прибор свежим воздухом, по крайней мере до того момента, пока показания датчиков не достигнут величины 3-5 ppm, но лучше до полного обнуления;
- выключить прибор, нажав клавишу (ходе работы ошибочное нажатие клавиши можно отменить в клавишей течение трех секунд, пока выводится сообщение «Прибор будет выключен!»);
- удалить накопившуюся воду из конденсатосборника;
- если измерения проводились на автономном питании - подзарядить аккумулятор.

4.3 Превышение диапазонов измерения

ВНИМАНИЕ !

*При превышении диапазона измерений прибор не выключать,
а продуть свежим воздухом до нулевых показаний
и затем заново откалибровать прибор.*

Электрохимические датчики очень чувствительны к превышениям концентрации, поэтому следует обращать внимание на то, чтобы величины измерения не превышали допустимый диапазон.

В случае, если датчик более 10 секунд заполняется газом такой концентрации, которая превышает диапазон измерения или установленный порог защиты, то прибор выключает насос и прекращает забор данной пробы. На дисплее появляется информация о перегрузке датчика: «*** ПЕРЕГРУЖЕН НАСОС ВЫКЛЮЧЕН». Зонд следует убрать из измерительного канала, чтобы в прибор мог поступать свежий воздух! Только за этим включить насос. Если зафиксировано превышение диапазона из-

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 10 |

мерения, то время превышения заносится в память и может быть прочитано специалистами, обслуживающими прибор на предприятии изготовителе или службе сервиса.

Чем больше концентрация превышает предельно допустимую, тем больше времени надо датчикам для восстановления . Измеренные величины не теряются из-за таких превышений. Они могут быть зарегистрированы на одном из носителей информации (внешнем принтере, памяти, переданы через RS 232).

При превышении диапазона измерения по одной из компонент в случае особой необходимости прибор позволяет продолжить измерение других анализируемых компонент (для этого следует включить насос не вынимая зонд), но точность измерения не гарантируется, а предприятие изготовитель не несет ответственности за выход датчиков из строя.

5. Функции прибора

5.1 Измерительное меню

После окончания автоматической калибровки и выбора вида топлива прибор переходит в измерительное меню. Чтобы начать измерение необходимо нажать клавишу включения насоса. При этом на дисплей выводится сообщение о работающем насосе «**НАСОС**» и начинается забор пробы с ниппеля «**ГАЗ**».

Если производится анализ выбросов топливных установок, то необходимо с помощью зонда забора газа в газоходе отыскать середину потока по максимальной температуре дымового газа и закрепить зонд. При диаметре заборного отверстия свыше 20 мм нужно дополнительно уплотнить место отбора пробы во избежание искажения результата измерения. При работе с газоанализатором, укомплектованным зондом типа «В», необходимо учесть, что нажатие на курок, открывающий щель ввода фильтровальной бумаги, приводит к искажению результатов измерения из-за подсоса воздуха. Поэтому при измерениях отходящих газов не допускается давление на курок зонда при его установке.

Если производится анализ газов, находящихся под давлением (например в баллоне или технологической магистрали химического производства), то необходимо обеспечить поступление газа в прибор без избыточного давления. Отверстие для отходящего газа на дне футляра прибора должно оставаться **открытым**. По этой причине прибор должен находиться на твердой поверхности или навесу.

Измерение происходит автоматически и непрерывно. Чтобы гарантировать точные показания, время замера должно быть не менее трех минут. Остановка насоса производится той же клавишей что и включение, при этом опрос датчиков прекращается, а результат измерения фиксируется на дисплее. Зафиксированный результат может использоваться, например, для получения нескольких одинаковых протоколов. Повторное нажатие клавиши приводит к возобновлению забора пробы и непрерывного вывода результата измерения.

| | | | |
|-------|-------|-----|--------|
| Tg | 25 C | O2 | 20.9 % |
| CO | 0 p | NO | 0 p |
| NO2 | 0 p | SO2 | 0 p |
| СТОП | ПРНТ | | |
| CO2 | 0.0% | NOx | 0 p |
| Alf | --- | qA | --- |
| Ti | 25 C | Ta | 24 C |
| HACOC | П 123 | | |

Ввиду ограниченного объема информации, которая может выводиться на дисплей, результаты измерения располагаются на двух окнах, которые переключаются клавишой . В любое время измеренные величины можно зарегистрировать на внешнем принтере, памяти или передать через интерфейс RS232, нажав клавишу . В измерительном меню активный регистратор отображается в третьей строке справа: **П123-память**;

| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 11 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

ПРНТ -внешний принтер; **ИНТФ** -интерфейс RS232.

Если в качестве устройства для регистрации выбрана память, то на дисплей в измерительном меню выводиться количество записанных ячеек памяти, то есть номер последнего блока сообщений (**П 0**-память пуста, **П200**-память полностью заполнена).

Для использования дополнительных возможностей прибора или модификации измеряемых величин нужно перейти в функциональное меню, нажав клавишу . Возврат из функционального меню или любого подменю - та же клавиша.

Если прибор не укомплектован всеми датчиками, то на дисплей вместо результата замера напротив отсутствующего датчика выводится “---”. В случае превышения диапазона измерения напротив соответствующего датчика выводится «*** **ПЕРЕГ.**», а если показания данного датчика необходимы для расчета других величин или если в результате калибровки прибор обнаружил неисправный датчик, то для того чтобы избежать некорректных измерений, на дисплей в соответствующей строке выводится сообщение об ошибке «*****НЕИСП.**».

При недостаточной освещенности нажатие на клавишу вызывает включение подсветки дисплея, повторное нажатие этой клавиши приводит к выключению подсветки (прибор комплектуется подсветкой дисплея поциальному заказу). Следует учесть, что включение подсветки дисплея значительно сокращает время работы от аккумулятора.

При работе от аккумулятора, если его напряжение становится ниже **5.7 В**, прибор предупреждает о его разрядке миганием на дисплее сообщения «**ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ**». Прибор еще будет работать около 20 минут. Необходимо или подключить сетевой блок питания или заканчивать измерения в течении 10-20 минут. **При первой возможности не забудьте зарядить аккумулятор !**

Появление сообщения «**ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ПРИБОРА**» или «**ПЕРЕГРЕВ ПРИБОРА**» предупреждает о нарушении температурного диапазона работы прибора. Недопустимый перегиб или нарушение проходимости газового тракта, неисправность насоса неисправность насоса приводит к появлению сообщения «**НИЗКИЙ ПОТОК**».

В процессе работы с прибором при высоких концентрациях и измерительных циклах больше 30 минут следует провести новую калибровку. Рекомендуется продуть датчики в течении 10-15 мин свежим воздухом. Тем самым предотвращается дрейф датчиков. После этого необходимо провести калибровку (выключив и заново включить прибор).

5.2 Функциональное меню




Функциональное меню служит для изменения режима работы прибора и выбора способа обработки результата измерений. Функциональное меню многооконное, многооконными являются и некоторые подменю.

Выбор требуемой функции осуществляется клавишами и (выбранная функция отмечается знаком «<>»), а подтверждение выбора клавишей . Для перехода в функциональное меню и выхода из него без внесения изменений служит клавиша .

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 12 |

5.2.1 Измерение давления и разряжения

Для измерения давления прибор оснащен полупроводниковым датчиком с диапазоном измерения ± 50 hPa и разрешающей способностью 0.01 hPa. Для вызова функции измерения давления из измерительного меню необходимо нажать клавишу  , перевести указатель «<>» клавишами  и  на надпись «Измерение давления» и нажать .

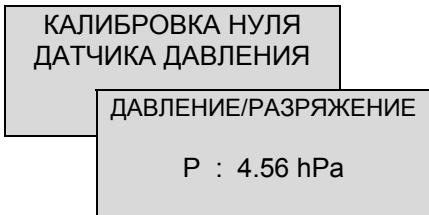


В момент вызова данной функции при этом автоматически отключается насос и производит «Калибровка нуля датчика давления» на входе «hPA» газоанализатора и дальнейшее изменение давления выводится на дисплей,. Для измерения давления существует два пути:

- Когда зонд находится в газовом канале, а шланг подключен к ниппелю «Газ», вызывают функцию измерения давления и после калибровки на ноль подключают к ниппелю «hPA». В этом случае давлению будет соответствовать положительная, а разряжению отрицательная величина.
- Если подключить шланг зонда к ниппелю «hPA», когда зонд находится в газовом канале, вызывают функцию измерения давления и после калибровки на ноль вынуть зонд из газового канала или отключить шланг от ниппеля «hPA», то давлению будет соответствовать отрицательная , а разряжению положительная величина.

Результат может быть зарегистрирован нажатием клавиши  . Остановка вывода на дисплей клавишей  , аналогична основному измерительному меню. Клавиша  - возврат в основное меню. После перехода в измерительное меню необходимо включить насос и после перестановки газового шланга с ниппеля «hPA» на ниппель «Газ» прибор готов для дальнейших измерений газового состава. На датчики во время измерения давления не поступает газ. Таким образом после переключения потребуется некоторое время для достижения заданной точности измерения.

5.2.2 Детектор сажи

Измерение содержания сажи можно проводить только с помощью зонда **типа В** (с помощью специального фильтра), поставляемого по отдельному заказу. Для этого необходимо выбрать функцию

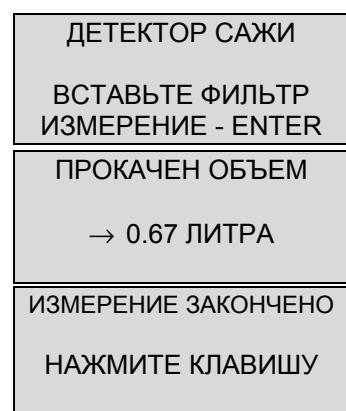

измерения содержания сажи «**Детектор сажи**» в функциональном меню. Необходимо вставить фильтровальную бумагу, предназначенную для измерения сажи и нажать клавишу  . После этого прибор включает насос и прокачивает 1.63 литра газа, необходимого для определения содержания сажи. Объем прокаченного газа индицируется на дисплее. По окончании измерения прибор выключает насос и переходит в состояние ожидания нажатия клавиатуры. После нажатия клавиши газоанализатор переходит в функциональное меню. Для определения содержания сажи рекомендуется провести по меньшей мере трехкратное измерение

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 13 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

и взять среднюю величину. Точки измерения на фильтровальной бумаге сравниваются со шкалой сравнения Бахараха. Измерение содержания сажи производилось правильно, если фильтровальная бумага:

- не изменила своего цвета от перегрева,
- не влажная от образования конденсата,
- на ней нет масляных пятен,
- равномерно окрашена по всей поверхности.

5.2.3 Коррекция значения T_i

Значение температуры воздуха, поступающего на горение (T_i), необходимо для расчета величины потерь с уходящими газами (q_2). Одновременное измерение температуры и концентраций газовых компонент уходящих газов с измерением температуры воздуха, поступающего на горение, сложно проп

ВЫХОД
ИЗМЕРЕНИЕ $T_i \leftarrow$
РУЧНАЯ КОРРЕКЦ.
УСТАНОВКА $T_i=T_g$

извести из-за большого расстояния точек измерения. Поэтому измерение T_i производится отдельно. Начальное значение T_i получает после калибровки. Если эта значение не соответствует температуре воздуха, поступающего на горение топливной установки, то можно изменить T_i , выбрав в основном функциональном меню «Коррекция T_i » одну из следующих функций:

- **Установка $T_i=T_g$** - величине T_i приравнивается текущее значение T_g ;
- **Ручная коррекция** - величину T_i можно ввести с клавиатуры с помощью клавиш и последовательно для каждой цифры, подтверждая значение клавишей .
- **Измерение T_i** - необходимо ввести зонд в воздуховод, дождаться стабилизации температуры и подтвердить значение клавишей .

5.3 Параметры прибора

5.3.1 Состояние прибора

Для того чтобы вывести меню состояния прибора необходимо выбрать «Состояние прибора» в меню «Параметры прибора». На дисплей выдается информация при работе от аккумулятора о напряжении на нем в вольтах и процентах от полного заряда ($U_{accu}=6.19 - 77\%$), при работе от внешнего источника питания выдается сообщение - **Внешний адаптер**, производительности насоса - **Qm**, текущая **Дата и Время**. Производительность насоса позволяет судить о возможности проведения замера (если из-за разряжения в газовом канале или перегиба шланга подачи пробы производительность становится ниже 0.3 л/м, результаты замера могут быть некорректными).

5.3.2 Выбор единиц измерения

Для того, чтобы изменить единицы измерения, необходимо выбрать «Единицы измерения» в меню «Параметры прибора».

| | |
|------------|---|
| ppm | |
| mg | |
| mg K O2ref | * |
| NOx K NO2 | * |

Результат измерения может выводиться в объемных частях ppm, в mg на нормальный кубометр, в mg на нормальный кубометр приведенных к стандартному содержанию кислорода mg K O2ref.

Для NOx в при включенном пересчете в mg или mg K O2ref возможно включение и выключение пересчета NOx K NO2.

При выводе результатов измерения на дисплей или принтер краткое обозначение единиц измерения отображается в соответствии с п.3.4.

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 14 |

Для изменения режима клавишами и , необходимо переместить указатель «<>» на нужную строку и подтвердить выбор клавишей . Выбранные единицы измерения (подтвержденная строка) отмечается знаком «★». Для выхода в измерительное меню необходимо нажать клавишу .

5.3.3 Выбор топлива

После окончания процесса калибровки прибор переходит в меню выбора вида топлива с 10 стандартными и 2 свободнограммируемыми видами топлива. Выбор вида топлива отвечает за правильный расчет величины CO_2 и q_A на остальные величины влияния не оказывает. Если пользователь не устраивает характеристики стандартных видов топлива, то он может их изменить или запрограммировать один из свободно-программируемых видов топлива «Персонал. топливо А» и «Персонал. топливо В» (см. п.п.5.3.4).

Выбор осуществляется клавишами и , а подтверждается клавишей . Выбранное топливо отмечается знаком «<>». После выбора вида топлива прибор переходит в меню «Параметры прибора». Используемые в приборе стандартные виды топлива и их характеристики сведены в таблицу 5.1., а таблице 5.2 приведены характеристики запрограммированных топлив, зависящих от температуры продуктов сгорания.

Таблица 5.1

| Топливо | $\text{CO}_2 \text{ max } \%$ | B | $T'_{\max}, ^\circ\text{C}$ | $P, \text{kкал}/\text{м}^3$ | $O_2 \text{ref } \%$ |
|---------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Природный газ | 11.8 | 0.81 | 2010 | 1000 | 3 |
| Сжиженный газ | 14.0 | 0.85 | 2080 | 1000 | 3 |
| Нефтепромыслов. газ | 13.0 | 0.84 | 2050 | 1000 | 3 |
| Доменный газ | 24.2 | 0.98 | 1470 | 620 | 3 |
| Дизельное топливо | 15.6 | 0.87 | 2098 | 975 | 3 |
| Мазут | 16.3 | 0.88 | 2115 | 965 | 3 |
| Антрацит | 20.2 | 0.95 | 2160 | 915 | 3 |
| Каменный уголь | 18.7 | 0.89 | 2050 | 940 | 3 |
| Дрова | 20.5 | 0.75 | 1610 | 875 | 3 |
| Торф | 19.5 | 0.86 | 1970 | 930 | 3 |

где: $\text{CO}_2 \text{ max}$ - теоретическое максимальное содержание CO_2 ;
 T'_{\max} - жаропроизводительность топлива, с учетом содержания в воздухе влаги;
 P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании при $\alpha=1$, отнесенное к 1м^3 сухих продуктов сгорания;
 B - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания;
 $O_2 \text{ ref}$ - стандарт O_2 для mg/m^3 .

Таблица 5.2

| $T_g, ^\circ\text{C}$ | Топливо табл. 5.1 кроме доменного газа, дров и торфа | | Доменный газ, дрова и торф | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|
| | C' | K | C' | K |
| 100 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 0.79 |
| 200 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
| 300 | 0.84 | 0.79 | 0.86 | 0.80 |
| 400 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.81 |
| 500 | 0.87 | 0.81 | 0.88 | 0.82 |
| 600 | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.83 |
| 700 | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 0.84 |
| 800 | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 0.85 |
| 900 | 0.91 | 0.84 | 0.93 | 0.86 |
| 1000 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.87 |

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 15 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

- где C' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от 0 °C до T_i к их теплоемкости в интервале температур от 0 °C до T_{max} ;
 K - отношение объемной теплоемкости воздуха в интервале температур от 0 °C до T_i к объемной теплоемкости продуктов сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от 0 °C до T_{max} .

Пользователь по отдельному заказу сам может определить те виды топлива и их коэффициенты, которые ему необходимы.

5.3.4 Установка параметров топлива

Для того, чтобы изменить параметры топлива, необходимо выбрать «Уст.топлив.коэффи.» в меню «Параметры прибора». На дисплей выводится выбранный вид топлива и последовательно все параметры этого вида топлива (смотри п.п. 5.3.3). Причем параметры вводятся в соответствии со множителями: CO_2max (%), B , C' и $K \bullet 1000$; T'_{max} , P и $O_2 ref \bullet 1$. Установка осуществляется клавишами

и , а подтверждается клавишей последовательно для каждого параметра и вводимой цифры.

Коэффициенты C' и K задаются для температуры уходящего газа 200°C и автоматически вычисляются в зависимости от измеренной величины T_g .

Измененные характеристики стандартных видов топлива **сохраняются до выключения прибора или смены типа топлива**, а у дополнительных свободнопрограммируемых видов топлива сохраняются в памяти и могут быть использованы при последующих замерах.

5.3.5 Просмотр памяти

Для сохранения информации о замерах в приборе предусмотрена энергонезависимая память, емкость которой достаточно для сохранения 200 блоков замеров. Информация о количестве свободных ячеек памяти выводится на дисплей в измерительном меню. Для просмотра содержания памяти необходимо выбрать функцию «Просмотр памяти». Вывод информации аналогичен измерительному меню, за исключением дополнительного экрана, который содержит информацию о дате и времени замера. Номер блока «№ зап» и общее количество блоков замеров «всего» выводятся на нижней строке дисплея. Окна с измененными величинами переключаются нажатием клавиши . Клавиша уменьшает, а клавиша увеличивает номер выводимого замера. Просмотр всегда начинается с последнего замера. Если данный блок сообщения содержит информацию об измерении давления, то количество экранов с информацией сокращается до двух с дополнительной информацией и результатом замера давления (н.р. $p: 0.23 \text{ hPa}$). Если в память запись не производилась, то просмотр игнорируется и выводится сообщение «ПАМЯТЬ ПУСТА».

| |
|----------------------|
| Вывод тек. ячейки |
| Вывод всей памяти < |
| Стирание тек. ячейки |
| Стирание всей памяти |

Нажав клавишу , можно вызвать меню вывода и удаления сохраненных данных (выход без совершения действий клавиша). Вывод производится на текущий приемник (RS-232 или принтер), перезапись в память игнорируется. Стирание всей памяти требует повторного подтверждения клавишей .

Для выхода из меню просмотра памяти необходимо нажать клавишу .

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 16 |

5.3.6 Выбор приемника для регистрации информации

Выбор приемника для регистрации позволяет производить запись текущей информации при нажатии клавиши на одно из следующих устройств :

Память
Интерфейс RS-232 <
Внешний принтер
Внешнее управление

- в память **П200**;
- на интерфейс **ИНТФ**;
- на внешний принтер **ПРНТ**.

Выбор регистратора осуществляется выбором функции «**Выбор приемника**» в функциональном меню и нажатием клавиш и (отмечается символом «<>»), клавишей подтверждение ввода. Выбранный регистратор будет активным и после выключения питания при последующих замерах. В измерительном меню активный регистратор отображается в четвертой строке справа. Если выбрана память, то количество свободных ячеек для записи данных выводится на дисплей в измерительном меню. Цифра говорит о номере последней записанной ячейки. При заполнении всех ячеек памяти **П200**, запись в память становится невозможной. В этом случае прибор запрашивает разрешение на стирание всех записанных данных - «**Память заполнена, стереть-Enter**». При подтверждении клавишей , все ячейки памяти свободны для записи **П 0**.

5.3.7 Защита датчиков

Продолжительность работы электрохимических датчиков, применяемых в приборе, во многом зависит от концентрации газа, измеряемого прибором. В приборе, в целях увеличения ресурса датчиков, предусмотрена защита от попадания на датчик газа высокой концентрацией. В случае превышения измеряемой величины диапазона измерения или порога защиты, прибор выключает насос и выводит информацию о перегрузке датчика: «**ПЕРЕГРУЖЕН НАСОС ВЫКЛЮЧЕН**».

На предприятии изготовителе в качестве порога защиты введены пределы измерения. Для того, чтобы изменить порог защиты, необходимо выбрать «**Защита датчиков**» в меню «**Параметры прибора**» и ввести величину порога защиты. Величина порога защиты задается в ppm. Он может лежать в пределах 100 .. max для CO, NO, SO₂ и от 10 до max для NO₂. Для датчика O₂ порог защиты не задается. Выбор осуществляется клавишами и , а подтверждается клавишей для каждого датчика и цифры величины порога последовательно (корректируемая цифра мигает). После ввода порога защиты прибор переходит в предыдущее меню.

5.3.8 Установка даты и времени

Для того, чтобы изменить дату и время, которые нужны для регистрации результатов измерения, необходимо выбрать «**Установка даты/время**» в меню «**Параметры прибора**». Установка даты и времени осуществляется клавишами и , а подтверждается клавишей . Корректируемое цифра мигает. После ввода секунд прибор переходит в предыдущее меню.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 17 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

6 Основные формулы для расчета

6.1 Избыток воздуха

На практике невозможно обеспечить идеальный режим сгорания топлива, поэтому топливные установки всегда работают с избыточным количеством воздуха. Отношение действительного количества воздуха к теоретически необходимому называют избытком воздуха. Избыток воздуха должен быть минимальным, но должно обеспечиваться полное сгорание топлива.

Он рассчитывается следующим образом: $AIf = N_2 / [N_2 - 3.76 \cdot (O_2 - 0.5 \cdot CO)]$;

где: O_2 , CO - измеренное значение компонентов в процентах;

N_2 - содержание азота в отходящих газах: $N_2 = 100 - RO_2 - O_2 - CO$.

Расчет избытка воздуха начинается в случае если величина O_2 меньше 19 %. Если расчет избытка воздуха не ведется, тогда на дисплей вместо значения выводится “---”.

6.2 Содержание CO_2 в отходящих газах

Содержание CO_2 в отходящих газах зависит от доли углерода и водорода в топливе. Чтобы добиться меньших потерь у топливной установки, должно быть по возможности большее содержание CO_2 в отходящих газах. Прибор **ДАГ-500** непосредственного измерения CO_2 не производит, а вычисляет, исходя из содержания кислорода и угарного газа по характеристике $CO_2 \text{ max}$ - теоретическое максимальное содержание углекислого газа при стехиометрическом горении топлива. Содержание CO_2 рассчитывается следующим образом:

$$CO_2 = \frac{CO_2 \text{ макс.топ.} (100 - 4.76 \cdot (O_2 \text{ изм.} - 0.4 \cdot CO \text{ изм.})) - CO \text{ изм.}}{100}$$

6.3 Теплопотери при сгорании

В энергосистемах всегда стремятся как можно больше использовать освобождающееся при сгорании тепло и возможно уменьшить его потери. Существует следующие виды потерь:

- Потери освобождающегося тепла происходят вследствие разницы между поступающей в топку температурой смеси топлива с воздухом и отходящими газами. Чем больше избыток воздуха и, следовательно, объем отходящих дымовых газов и чем выше температура отходящих газов, тем выше потери тепла. Прибор **ДАГ-500** производит расчет по методике М. Б. Равича в соответствии с формулой:

$$q2 = \frac{(Tg - Ti) [C' + (h-1) \cdot B \cdot K] \cdot 100}{T'max} \quad (h = CO_2 \text{ max} / (CO_2 + CO));$$

где: $CO_2 \text{ max}$ - теоретическое максимальное содержание CO_2 ;
 $T'max$ - жаропроизводительность топлива;
 C' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания *;
 K - отношение объемной теплоемкости воздуха и продуктов сгорания *;
 B - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания;
 Tg - измеренная температура уходящих газов;
 Ti - температура поступающего в топку воздуха.

* зависят от температуры уходящих газов и находятся табличным способом для стандартных видов топлива или вычисляются для свободнопрограммируемых видов топлива исходя из значений C' и K при 200°C , которые вводятся при установке топливных коэффициентов (см. п.п. установка параметров топлива).

| | | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|--|----------------------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | | 18 |

- Потери тепла, связанные с **химической неполнотой сгорания топлива** (q_3), обусловленные содержанием в продуктах сгорания горючих компонентов (окиси углерода). Прибор производит расчет по формуле: $q_3 = (30.2 \cdot CO \cdot 100 \cdot h) / P$;

где: CO - содержание оксида углерода в уходящих газах в объемных процентах;
P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 1м³ сухих продуктов сгорания.

- Общие** потери тепла (q_A) рассчитываются как сумма предыдущих потерь: $q_A = q_{2n} + q_3$;
- Потери вследствие **теплоизлучения** (величина потери вследствие теплоизлучения зависит от конструкции и изоляции котла и составляет от 0.5 до 4 %) и **механической неполноты сгорания топлива** (провал топлива сквозь колосниковые решетки, содержания топлива в золе и шлаках, унос топлива с уходящими газами) не учитываются прибором и могут быть учтены по значениям, указанным в документации на котел. Чтобы определить общие потери установки, эти потери должны быть просуммированы с общими потерями q_A , рассчитанные прибором. Потери из-за механической неполноты сгорания топлива можно приблизенно оценить по таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Вид топки | Топливо | Потери от мех. неполноты сгорания q_4 % |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Пылеугольные топки | бурые угли | 0.5 - 1.0 |
| | каменные угли с выходом летучих более 25 % | 1.5 - 2.5 |
| | каменные угли с выходом летучих менее 25 % | 2 - 3 |
| | полуантрацит | 3 - 5 |
| Шахтно-мельничные топки | антрацит | 4 - 5 |
| | фрезерный торф, бурые угли и сланец | 1 - 2 |
| Слоевые топки | каменные угли с выходом летучих более 30 % | 4 - 6 |
| | торф кусковой | 2 |
| | сланцы | 3 |
| | бурые угли с умеренной зольностью | 5 - 7 |
| | каменные угли | 5 - 7 |
| | антрацит сортированный | 7 |
| | бурые угли высокозольные | 9 - 11 |
| | антрацит несортированный | 14 - 18 |

Расчет потерь начинается в случае, если величина CO₂ больше 1.0 % и разность между температурой газа и температурой воздуха больше 20°C. Если расчет потерь не ведется, то на дисплей вместо значений выводится “—”.

6.4 Расчет NOx

На NO приходится 95-98% всех окислов азота в точке отбора. NO соединяется с O₂, обычно вне дымовой трубы. Если в газоанализаторе **ДАГ-500** установлены датчики NO и NO₂, тогда NOx рассчитывается по формуле $NOx = NO + NO_2$, если установлен только датчик NO, то доля NO₂ рассчитывается $NO_2 = NO \cdot 0.05$.

В зависимости от единиц измерения NOx рассчитывается как:

| Единицы измерения | Без пересчета NOx к NO ₂ | С пересчетом NOx к NO ₂ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ppm | NO + NO ₂ | - |
| mg | NO • 1.34 + NO ₂ • 2.053 | (NO + NO ₂) • 2.053 |
| mg K O ₂ ref | (20.9-O ₂ B) / (20.9-O ₂ M)•(NO•1.34+NO ₂ •2.053) | (20.9-O ₂ B) / (20.9-O ₂ M)•(NO+NO ₂)•2.053 |

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | 19 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | |

6.5 Пересчет объемных долей газов в весовые

Для пересчета объемных величин (ppm) в весовые (mg - миллиграмм/нормальный кубометр при температуре газа 0°C и нормальном атмосферном давлении) используются следующие коэффициенты пересчета: CO - 1.256 mg/ppm; NO - 1.34 mg/ppm; NO₂ - 2.053 mg/ppm; SO₂ - 2.926 mg/ppm.

Согласно многим нормативным документам, результат измерений должен быть представлен в mg/Nm³ соотнесенных с определенным % кислорода, для предотвращающим занижение выбросов за счет увеличения избытка воздуха. Поэтому величины измерения должны быть пересчитаны по формуле : $EB = (20.9 - O_2B) / (20.9 - O_2M) \cdot EM$,

где : ЕМ - измеренная эмиссия; ЕВ - эмиссия, соотнесенная с содержанием кислорода;

O_2M - измеренное содержание кислорода %; O_2B -эталонное содержание кислорода %.

Газоанализатор автоматически пересчитывает измеряемые величины с учетом концентрации кислорода, если выбран режим пересчета **mg** к **O2ref** (см. п.п. единицы измерения).

7 Обслуживание прибора и уход за ним

7.1 Уход за прибором

Для безотказной долговременной работы необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- Своевременно заменять фильтры очистки от пыли по мере их загрязнения (почернения);
 - Опоражнивать ловушку и конденсата и регулярно ее чистить (обращать внимание на уплотнение);
 - Регулярно чистить зонды забора газа. У зонда типа В регулярно чистить бензином приемник фильтровальной бумаги;
 - Ни в коем случае не хранить прибор с разряженным аккумулятором;
 - Регулярно, **НЕ РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ , ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР К СЕТИ** (примерно на 5 часов). Это необходимо, поскольку некоторые датчики должны находиться под напряжением, чтобы быть готовыми к измерению в любое время , а также для сохранения установочных значений, записанных в память данных и показаний времени.
 - При загрязнении сам прибор чистить влажной тряпкой, не применяя растворители и моющие средства.

7.2 Контроль за прибором с использованием контрольных тест-газов

Проверка прибора **ДАГ-500** может быть произведена пользователем в любое время. Она производится соответствующими тест-газами. Концентрации газов должны быть в пределах диапазона измерений! При проверке следует обратить внимание на следующие пункты:

- Газ должен подаваться обязательно **без давления** !
 - Погрешность концентрации должна быть не более 0.3 от погрешности прибора.
 - Стабильность во времени берется из данных сертификата. Ни в коем случае нельзя использовать газ, у которого истек срок годности.
 - Датчикам требуется для окисления остаточное количество кислорода в 0,5 %. Поэтому заполнение контрольным газом не должно продолжаться 20 мин. Если проверка проводится несколькими газами, то время заполнения каждого газом не должно превышать 10 мин.

| | | | | | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|
| | | | | | 20 |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ |

ми, то измерительный прибор должен между контрольными проверками восстанавливаться (регенерировать). Для этого достаточно продуть датчики свежим воздухом до тех пор, пока не будет достигнута нулевая отметка.

- Для того, чтобы получить стабильные показания измеренной величины, рекомендуется заполнять прибор контрольным газом не менее 3х минут, но не более 5 минут.

Показания прибора можно прямо сравнивать с сертификатом контрольного газа. При этом следует учитывать точность измерения газоанализатора и точность тест-газа.

7.3 Техническое обслуживание прибора

Газоанализатор **ДАГ-500** является сложным прибором с гаммой измеряемых параметров. Применение электрохимических датчиков, других устройств, обеспечивающих точные измерения, требуют регулярного технического обслуживания со специальным оборудованием. Сообщение о техническом обслуживании выдается самим прибором, исходя из даты последней калибровки и часов работы с ним.

Проверка газоанализатора должна производиться лицами с квалификацией государственного поверителя по методике "Газоанализатор ДАГ-500. Методика поверки", утвержденной ВНИИМ им. Менделеева, с межпроверочным интервалом 12 месяцев. Рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание и поверку на предприятии изготовителя.

7.4 Сообщения о неисправностях и ошибках

Применение средств самодиагностики газоанализатора **ДАГ-500** позволяет сразу определить неисправность прибора и некорректные действия оператора, которые могут вызвать увеличение погрешности измерения или неисправность прибора. Сообщения о неисправностях и ошибках сведены в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| Режим | Сообщение прибора | Способ устранения |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включение | Тест прибора № -- Ошибка ! | Появляются, при неисправностях РЭ. Продолжение работы невозможна. Обратитесь в службу сервиса. |
| | error xx xxxx | Появляются, когда результат расчетов имеет неопределенную величину или произошел аппаратный сбой. Обратитесь в службу сервиса. |
| | ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ | Напряжение аккумулятора ниже 5.8 V, подключите сетевой блок питания. |
| Калибровка | НЕОБХОДИМ СЕРВИС ВНИМАНИЕ! | Прибор эксплуатировался больше 1000 часов или больше года без перекалибровки. Прибор необходимо отправить в службу сервиса. |
| | Зонд НЕ ПОДКЛЮЧЕН! | Правильно подключите зонд к прибору. |
| | Td = -1 °C ВНИМАНИЕ! | Величина должна находиться в диапазоне 6..+40 °C. Не соблюденны условия эксплуатации прибора. |
| | Tg = 150°C ВНИМАНИЕ! | Величина должна находиться в диапазоне 0..+50°C. Проверьте, находится ли зонд на чистом воздухе? |
| | Qm = 0.2 лит/мин НАСОС НЕИСПРАВЕН | Причина: загрязнился насос или непроходимость газового тракта (перегиб шланга, засорился фильтр). |
| | *** НЕИСПРАВЕН | Причина: неисправность датчика (устраняется службой сервиса) или калибровка не на чистом воздухе. |
| Измерение | ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ | Напряжение аккумулятора стало ниже 5.7 Вольт, заканчивайте измерения и зарядите аккумулятор. |
| | ПЕРЕОХЛАЖД. ПРИБОРА ПЕРЕГРЕВ ПРИБОРА | Температура внутри прибора не соответствует условиям эксплуатации. |
| | *** ПЕРЕГРУЖЕН НАСОС ВЫКЛЮЧЕН | Превышение диапазона измерения или порога защиты. Немедленно прекратите измерения и продуйте прибор чистым воздухом. |
| | *** НЕИСП. | Причина: неисправность датчика или неправильная калибровка. |
| | *** ПЕРЕГР. | Превышение диапазона измерения датчика. |
| | НИЗКИЙ ПОТОК! | Недостаточная производительность насоса. Причина: перегиб, непроходимость газового шланга или большое разряжение в газовом канале. |
| Изм. сажи | ФУНКЦИЯ НЕ ЗАКАЗАНА | Данная функция не была заказана при покупке прибора |
| | НИЗКИЙ ПОТОК | Недостаточная производительность насоса для проведения измерения. |
| Измерение давления | р НЕИСПРАВЕН | Результат неисправности датчика или неправильной калибровки. |
| | р : over | Превышение диапазона измерения или порога защиты. Немедленно прекратите измерение. |

Лист

ГА 500.100 РЭ

21

| | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|--|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | |
|-----|------|---------|------|------|--|

| Режим | Сообщение прибора | Способ устранения |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Память | ПАМЯТЬ ПУСТА | Выберите память в качестве приемника информации, запишите данные в память. |
| | ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА | Сотрите старые данные в памяти. |
| Интерфейс | НЕТ ГОТОВНОСТИ! | Компьютер не подключен, не загружена программа поддержки приема данных или неисправен интерфейсный кабель. |
| | ОШИБКА ПРИЕМА | Данные поступают в отличном от ДАГ-500 стандарте. |

8 Указания мер безопасности

К работе с газоанализатором допускаются лица, ознакомленные со всей документацией, прилагаемой к газоанализатору. При работе с газоанализатором должны быть соблюдены правила и требования безопасной работы с электрооборудованием. Запрещается сброс анализируемой пробы или поверочных газовых смесей в помещении не оборудованном вытяжной вентиляцией. Все подключения кабелей и жгутов разрешается производить только при отключенном питании компьютера, монитора, принтера и газоанализатора.

9 Описание газоанализатора ДАГ-500

9.1 Электрохимические датчики

Принцип измерения анализируемых газов основан на использовании электрохимических ячеек. Они являются основой 2^х, 3^х и 4^х электродных датчиков, применяемых в приборе. Датчики хотя и обладают высокой селективностью на один из измеряемых газов, но и обнаруживают ряд перекрестных влияний по отношению к другим газам, которые устраняются при пересчете напряжений, выдаваемых датчиками в значения концентраций. Эти преобразования осуществляются встроенным компьютером, которая также компенсирует температурную зависимость напряжений датчиков, исходя из внутренней температуры прибора. Атмосферное давление не имеет большого значения, но скорость поступления газа в зонд играет большую роль для электрохимических датчиков. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы измеряемый газ подавался **без давления**. Датчики установлены на измерительная камере, изготовленной из высококачественного, устойчивого к дымовым газам поликарбоната. Это дорогостоящий блок, состоящий из несколько последовательно соединенных камер гашения энергии и камер обратной тяги для измеряемых газов. Смонтированные на измерительной камере датчики заполняются газом через точно рассчитанные отверстия. Все датчики заполняются газом параллельно, одновременно и непрерывно. Для гарантии оптимального, надежного измерения нужно всегда обращать внимание на то, чтобы в измерительную камеру не попали пыль, сажа и конденсат. Поэтому необходимо своевременно заменять фильтр и освобождать ловушки конденсата от жидкости.

9.2 Измерительные зонды

Для газоанализатора **ДАГ-500** поставляются зонды забора газа следующих модификаций:

- Зонд типа А (стандартная комплектация). Зонд состоит из металлической трубы длиной 750 мм и рукоятки из теплостойкой резины, к которой подсоединен газоотводный шланг длиной 2 метра и компенсирующий провод той же длины. Провод подключается к термопаре, встроенной в металлическую трубку. На этой трубке также находится передвижной конус для фиксирования зонда в трубе отходящего газа.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | 22 |

- Зонд типа В (поставляется по заказу). Зонд типа В предназначен для измерения содержания сажи. Отличается от зонда типа А наличием фиксатора для фильтровальной бумаги, с помощью которой измеряют содержание сажи.

ВНИМАНИЕ ! Зонды забора газа должны регулярно прочищаться, прорезь для фильтровальной бумаги чиститься бензином, при появлении конденсата в газоотводных шлангах его необходимо удалять. При повреждении термоэлемента необходимо заменить трубку вместе с термоэлементом. Замена может быть произведена на месте самим пользователем.

Примечание: По заказу трубы к зондам типа А и В могут поставляться длиной 300-750-1500 мм. По особому заказу изготавливаются трубы любой длины до 2500 мм для всех типов зондов. По заказу газоотводящий шланг и компенсационный провод поставляются любой длины до 10 м.

9.3 Шланги, ловушка для конденсата и фильтры

Все газопроводящие шланги вне и внутри газоанализатора сделаны из кремнеорганической резины. Шланги всегда должны содержаться в чистоте и быть сухими . Нужно обращать внимание на то, чтобы шланги с необходимой плотностью сидели на ниппеле. Следует избегать механических повреждений шлангов или ниппелей, т.к. это вызовет поступление побочного воздуха и некорректные замеры.

Для защиты пылевого фильтра тонкой очистки и самого прибора от конденсата прибор снабжен специальной ловушкой, совмещенной с фильтром предварительной очистки, через которую проходит измерительный газ. Ловушка врезается в газоподводящий шланг. Перед каждым измерением необходимо проверять ее и при необходимости заменить фильтр предварительной очистки, а после измерения опораживать, причем при наличии конденсата, желательно просушить ловушку в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ ! Ловушка должна быть собрана очень плотно, чтобы избежать попадания побочного воздуха, что приведет к искажению данных измерения. Необходимо проверять состояние всех резиновых уплотнений .

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ КОНДЕНСАТА И ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ПРИБОР.

Если это произошло, нужно разобрать ловушку конденсата, затем "высушить" прибор путем "прополаскивания" свежим воздухом (по меньшей мере в течение 2-х часов). Если после этого (по опыту работы) измерения неточные, то прибор следует отправить для проверки, чистки, при необходимости замены датчиков и новой калибровки на предприятие-изготовитель или в соответствующий сервис-центр.

Для надежной защиты датчиков и насоса измеряемый газ пропускается после ловушки конденсата и предварительного фильтра через фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки должен быть заменен не реже раза в год при очередном сервисном обслуживании прибора . Замена должна производиться только на фильтр **АНАЛОГИЧНОГО ТИПА**.

9.4 Насос

Газоанализатор оснащен высококачественным, устойчивым к агрессивным средам дымового газа мембранным насосом. Насос снабжен электронным управлением для поддержания постоянной

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | 23 |

мощности подачи газа и защитой, которая может отключать насос, когда разряжение в трубе превышает 100 hPa. Поэтому при полной непроходимости газового канала насос может отключиться.

9.5 Дисплей

Для визуального контроля за всеми измеряемыми величинами, а также для возможности работы с прибором в диалоговом режиме и индикации режимов работы прибора и возможных ошибок в приборах **ДАГ-500** установлен жидкокристаллический дисплей. По дополнительному заказу устанавливается дисплей с подсветкой или с расширенным температурным диапазоном. Подсветка включается нажатием клавиши , выключается повторным нажатием этой клавиши.

9.6 Электроника

Электроника прибора собрана на двух функционально законченных частей: аналоговой и цифровой. Аналоговая часть служит для обеспечения согласования датчиков с входами цифрового блока, в котором осуществляются основные расчеты и преобразования измеряемых величин, а также управление всеми устройствами прибора. Электронику прибора следует оберегать от конденсата, воды, пыли и резких перепадов температуры. Следует обращать внимание на температурный режим: при эксплуатации от + 10 °C до + 40 °C, при хранении от - 20 °C до + 50 °C.

9.7 Аккумулятор

Прибор снабжен высококачественным аккумулятором на 6 Вольт. Полная зарядка аккумулятора достаточна на 5 часов работы с учетом работы подсветки дисплея. При выключенном насосе время работы возрастает в два раза. Аккумулятор заряжается автоматически в то время, когда прибор подключен к сети через сетевой адаптер.

При подсоединении сетевого адаптера к выключенному газоанализатору, прибор автоматически включается и индицирует процесс зарядки аккумулятора. Прибор можно выключить нажатием клавиши , либо прибор выключится сам при снятии внешнего питания. Для начала работы в режиме индикации заряда нужно нажать клавишу .

ВНИМАНИЕ! Если прибор обычно эксплуатируется с питанием от аккумулятора, то необходимо подключать его к сети для подзарядки после проведения измерений, это также необходимо делать не реже **раза в две недели**, даже если прибор не эксплуатируется.

В приборе установлена защита аккумулятора от перезарядки, поэтому можно оставлять аккумулятор на зарядке более 24 часов.

При работе от аккумулятора, если его напряжение становится ниже **5.7 V**, прибор предупреждает о его разрядке миганием сообщения «**ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ**» на дисплее. Прибор еще будет работать около 30 минут. Необходимо или подключить сетевой блок питания или заканчивать измерения в течении 20 минут. **При первой возможности не забудьте зарядить аккумулятор!** Если работа с прибором продолжается и напряжение на аккумуляторе снизится до **5.3 V**, прибор автоматически производит запись в память последних измеренных значений и выключается. В этом случае необходимо поставить на подзарядку. Рекомендуем контролировать напряжение на аккумуляторе (функциональное меню ⇒ Параметры прибора ⇒ Состояние прибора ⇒ Uaccu), чтобы знать степень разряда аккумулятора.

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ГА 500.100 РЭ | Лист |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | | 24 |

9.8 Интерфейс RS 232

ВНИМАНИЕ! Перед подключением интерфейса проверьте наличие заземления у компьютера, и правильность распайки интерфейсного жгута. Интерфейс RS 232 (V24) имеет стандартную 9^{ти} контактную розетку. Расположение контактов ДАГ-500 и IBM PC совместимого компьютера показано в таблице 8.1. Если не использовать возможности внешнего управления газоанализатором (необходима программная поддержка на персональном компьютере), для подключения к достаточно трех проводов.

Таблица 8.1

| ДАГ-500 (RS 232) | | IBM PC (COM2 25 контактов) | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Наименование сигнала | Номер контакта | Наименование сигнала | Номер контакта |
| CTS | 6 | RTS | 4 |
| GND | 7 | GND | 7 |
| TXD | 9 | RXD | 3 |
| Сигналы, необходимые для внешнего управления газоанализатором. | | | |
| RXD | 5 | TXD | 2 |
| RTS | 3 | CTS | 5 |

Прибор передает данные только, если на сигнал **RTS → CTS** имеет уровень от +5 до +12 Вольт. Формат данных: **9600 Бод, восемь бит плюс стоп-бит**. Данные передаются в ASCII кодах, с окончаниями CR, LF (0DH, 0AH). Рекомендуется пользоваться интерфейсным кабелем нашего производства. Заказывая кабель, необходимо подробно описать компьютер, к которому будет подключен прибор.

К нашей программе поставок относится также программное обеспечение к компьютерам, на которых осуществляется накопление и обработка данных. Возможна разработка целевых программ, направленных на решение ваших задач.

9.9 Сетевой адаптер

Блок питания предназначен для работы прибора от сети (стандартно 220 V, по заказу 127 V) и подзарядки встроенного аккумулятора. Если с адаптера поступает напряжение, то при его подсоединении к выключенному газоанализатору, прибор автоматически включается и индицирует процесс зарядки аккумулятора. Прибор начинает работать от сети даже при полностью разряженном аккумуляторе, через 15 минут после его подключения, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 5.8 V. Вместе с блоком питания прибор по дополнительному заказу может комплектоваться кабелем для работы и зарядки аккумулятора от бортовой сети автомобиля =12V с заземленным “минусом”.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|---------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | 25 |

10. Гарантийные обязательства

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев, начиная со дня его поставки.
2. Гарантия фирмы "Дитангаз" исходит из соответствующего технического состояния проданного прибора, бездефектности материалов и исполнения. Для всех частей, которые устанавливаются в течении гарантийного срока, гарантия кончается вместе с гарантией прибора.
3. В течении гарантийного срока ремонт приборов производится бесплатно. Замененные части переходят в собственность предприятия-изготовителя.
4. Гарантия не распространяется на работы по техническому обслуживанию (уходу) и установке, а также на иные необходимые для функционирования прибора расходуемые материалы и другие быстроизнашиваемые части, за исключением тех, что непосредственно необходимы для гарантийной работы.
5. Гарантия действительна в том случае, если :
 - прибор изготовления фирмы "Дитангаз" находится на техническом обслуживании предприятия - изготовителя.
 - прибор используется строго в соответствии с руководством по эксплуатации;
 - если дефекты не связаны с внешними воздействиями;
 - ремонт производился только представителями предприятия-изготовителя;
 - если прибор после установления дефекта незамедлительно передан представителю предприятия-изготовителя.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:

Россия, 603152 Нижний Новгород, ул. Ларина 9а, ООО "Дитангаз".

Тел. (831) 466-84-05, 466-54-51.

Телекс 151124 NIIIS SU.

Факс (8312) 462-76-72.



e-mail: market@ditangaz.ru

<http://www.ditangaz.ru>

| | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|----------------------|------|
| | | | | | ГА 500.100 РЭ | Лист |
| | | | | | | |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | | 26 |

Приложение А

Диаграмма оптимального сжигания топлива

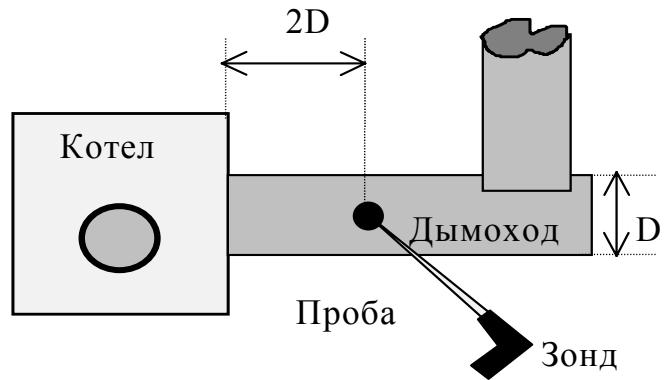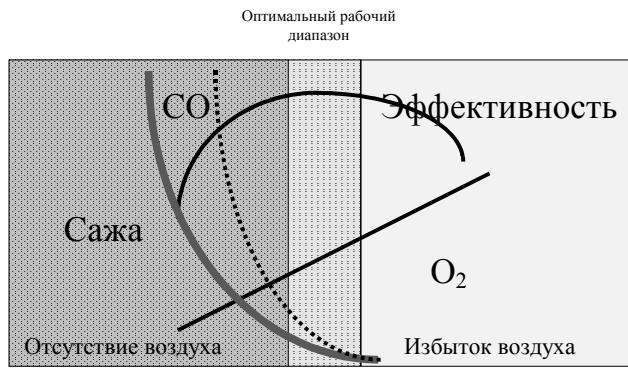

в. Схема расположения зонда в газоходе
котла

```
===== PROTOCOL DAG-500 =====
05.12.98 12.21.10
-----
Tg 100C   O2 20.9%
CO 0p      NO 0p
NO2 0p     SO2 0p
CO2 0%     NOx 0p
Alf ---    qA ---
Ti 20C     Ta 21C
Natural gas
=====
```

Пример протокола измерения

```
===== PROTOCOL DAG-500 =====
05.12.98 13.01.10
Block memory №123
-----
Tg 100C   O2 20.9%
CO 0p      NO 0p
NO2 0p     SO2 0p
CO2 0%     NOx 0p
Alf ---    qA ---
Ti 20C     Ta 21C
Natural gas
=====
```

Пример протокола печати из памяти

```
===== PROTOCOL DAG-500 =====
05.12.98 12.27.15
-----
p : 23.92 hPa
=====
```

Пример протокола измерения давления/разряжения из памяти

```
===== PROTOCOL DAG-500 =====
05.12.98 13.24.10
Block memory 124
-----
p : 23.92 hPa
=====
```

Пример протокола измерения давления из памяти

| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |
|-----|------|---------|------|------|
| | | | | |


Приложение к ГА 500.100 РЭ

Согласовано:

Заместитель генерального директора
ГЦСИ "ВНИИМ" им. Менделеева"

В.С. Александров

11 1999 г.

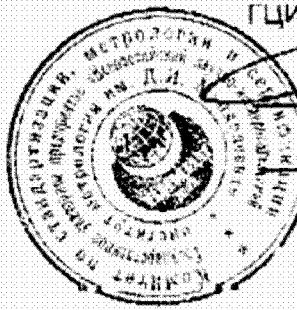

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДАГ-500

Методика поверки

Руководитель лаборатории
Государственных эталонов в
области аналитических измерений

Л.А. Конопелько

10 11 1999 г.

г. Санкт-Петербург
1999 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализатор ДАГ-500.

Газоанализатор ДАГ-500 (далее по тексту - газоанализатор) предназначен для контроля выбросов вредных веществ и оптимизации работы топливных установок путем контроля содержания в отработанных газах следующих компонентов: кислорода, угарного газа, окиси азота, двуокиси азота, двуокиси серы и двуокиси углерода (расчетным путем).

Газоанализатор ДАГ-500 подлежит поверке.

Межпроверочный интервал 12 месяцев.

1. Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

Таблица 1.

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Обязательность проведения операции при | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | да | да |
| 2. Определение электрической прочности изоляции | 6.2 | да | нет |
| 3. Определение электрического сопротивления изоляции | 6.3 | да | да |
| 4. Опробование | 6.4 | да | да |
| 5. Определение основной погрешности. | 6.5 | да | да |

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

2. Средства поверки

2.1 Для проведения поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Номер пункта инструкции по поверке | Наименование и основные технические характеристики образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 | Универсальная пробойно – испытательная установка УПУ - 10 М. |
| 6.3 | Мегомметр М4100/4. |
| 6.5.1 | ГСО – ПГС в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-87 и ЭС-ВНИИМ им. Д. И. Менделеева |
| 6.5.1 | Поверочный нулевой газ (ПНГ) в баллонах под давлением по ТУ 6-71-58-82. |
| 6.5.3 | Термопары и термоэлектрические термометры, Диапазон измерений минус 20 – 800°C, класс 0.5, калибратор электрических сигналов Micromite II. |
| 6.5.2 | Мановакууметр грузопоршневой МВП-5.0 кПа, класс 0.25. |

Примечание:

Параметры ПГС и ЭС приведены в приложении 1.

Допускается использование другого эталонного оборудования, удовлетворяющего условиям поверки.

3. Требования безопасности

- 3.1 Процесс проведения поверки относится к вредным условиям труда.
- 3.2 Помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- 3.2 При поверке газоанализаторов должны выполняться требования техники безопасности в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

4. Условия поверки

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия, соответствующие условиям поверки по ГОСТ 8.395-80:

- температура окружающего воздуха $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 90,6 до 104,8 кПа.

5. Подготовка к поверке

5.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- газоанализатор установить в рабочее положение и подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;
- выдержать прибор при температуре поверки не менее 2-х часов;
- пригодность газовых смесей в баллонах под давлением должна быть подтверждена паспортами на них;
- должна быть включена приточно-вытяжная вентиляция.

6. Проведение поверки

6.1. Внешний осмотр.

6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие внешних повреждений, влияющих на работу газоанализатора.

Газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он соответствует перечисленным требованиям.

6.2 Проверка электрической прочности изоляции.

6.2.1 Проверка выполняется на пробойной установке УПУ - 10М. Производится проверка только блока питания при воздействии синусоидального напряжения 3000 Вольт с частотой 50 Гц, которое прикладывается между сетевыми контактами и контактами выходного напряжения =12 Вольт. Испытательное напряжение меняется от нуля до заданного напряжения за время от 5 до 20 секунд. Снижение напряжения от заданного напряжения до нуля осуществляется в течение такого же времени.

Блок питания считается выдержавшим испытание, если за время испытания не наблюдается признаков пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции.

6.3.1 Измерение электрического сопротивления производится только у блока питания мегомметром М4100/4, который подключается между сетевыми контактами и выходными контактами =12 Вольт. Отсчет показаний производится по истечении 1 минуты после приложения напряжения 1000 Вольт.

Блок питания считается выдержавшим испытание, если сопротивление изоляции более 40 МОм.

6.4 Опробование.

6.4.1 При проведении опробования должны быть выполнены следующие операции:
прогрев о проверка общего функционирования газоанализатора;
автоматическая калибровка нулевых показаний газоанализатора.

Результаты опробования считаются удовлетворительными, если после автоматической калибровки на дисплее газоанализатора устанавливаются следующие показания:

- по каналам CO, NO, NO₂, SO₂ – от 0 до 1 ppm;
- по каналу O₂ – от 20.8 до 20.9 об.%.

6.5 Определение метрологических характеристик.

Собрать схему, показанную на рисунке 1.

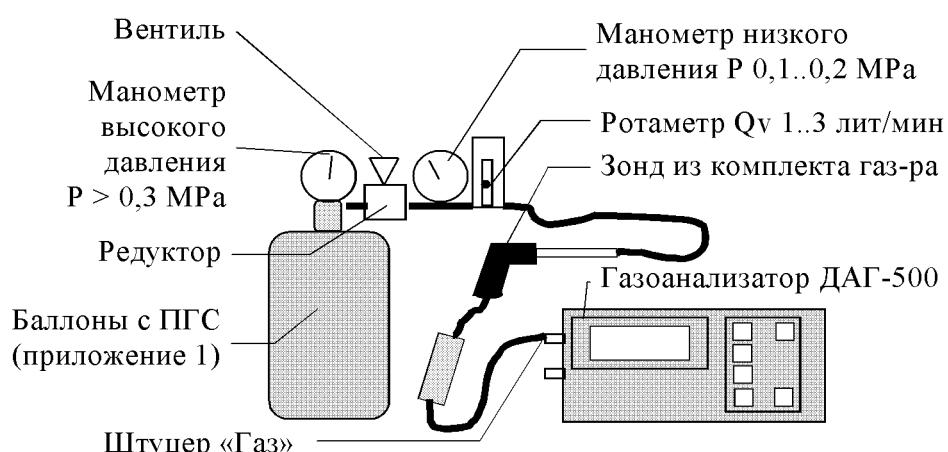


Рисунок 1.

Корректировка показаний в процессе определения основной погрешности газоанализатора на всех каналах и по всем диапазонам не допускается.

6.5.1 Определение основной погрешности по газовым каналам проводится путем пропускания ПГС N1-N2-N3-N2-N1-N3 соответственно для каждого определяемого компонента согласно таблице 2 Приложения 1.

Основная абсолютная погрешность Δ вычисляется по формуле (1) :

$$\Delta = X_{\text{изм.}} - X_d, \text{ об.д. \% (ppm)}, \quad (1)$$

где $X_{\text{изм.}}$ - показания газоанализатора при пропускании ПГС, об.д. \% (ppm);

X_d - действительное значение содержания измеряемого компонента в поверяемой точке, указанное в паспорте на ПГС, об.д. \% (ppm);

Основная относительная погрешность (Δ_o) вычисляется по формуле (2) :

$$\Delta_o = ((X_{\text{изм.}} - X_d) / X_d) * 100, \% \quad (2)$$

где $X_{изм}$ - показания газоанализатора при пропускании ПГС, об.д.% (ppm);

X_d - действительное значение содержания измеряемого компонента в поверяемой точке, указанное в паспорте на ПГС, об. д.% (ppm);

Полученные значения основной погрешности для каждого определяемого компонента не должны превышать значения, указанные в таблице 1 Приложения 1.

6.5.2 Определение основной абсолютной и относительной погрешности по каналу давления проводится по методике МИ 1987-89 «Методика поверки преобразователей давления».

6.5.2.1 На участке диапазона от минус 4 hPa до +4 hPa основная абсолютная погрешность не должна превышать ± 0.2 hPa.

6.5.2.2 На участках диапазонов от минус 50 hPa до минус 4 hPa и от 4 hPa до 50 hPa основная относительная погрешность не должна превышать $\pm 5\%$.

6.5.3 Определение основной погрешности по каналу температуры.

6.5.3.1 Определение основной погрешности по каналу температуры при выпуске из производства производится для газоанализатора с помощью калибратора электрических сигналов Micromite II, для измерительного зонда в соответствии с ГОСТ 8.338-78, в иных случаях методом сличения с эталонным термометром в криостате или термостате.

6.5.3.2 В случае определение основной погрешности методом сличения с эталонным термометром в криостате, измерительный зонд прибора ДАГ-500 помещают в криостат или термостат на одну глубину с эталонным термометром и после выдержки в течение 15 минут снимают показания прибора и эталонного термометра при следующих значениях температуры: минус 20 °C, 0 °C, 20 °C, 50 °C, 100°C, 300 °C, 500 °C, 800 °C. Производят не менее трех измерений в каждой точке.

Основная допускаемая погрешность определяется по формуле (3).

$$\Pi_i = A_i - A_g \quad (3)$$

где: A_i - показания прибора (среднее из трех измерений);

A_g - действительное значение температуры, определяемое по эталонному термометру (среднее из трех измерений).

Прибор считается выдержавшим поверку, если максимальное рассчитанное значение погрешности не превышает:

- ± 3 °C при -20 ... 300 °C;
- ± 5 °C при 500 °C;
- ± 8 °C при 800 °C.

6.5.3.3 При определении основной погрешности с помощью калибратора электрических сигналов Micromite II, к разъему «Зонд» газоанализатора подключают калибратор электрических сигналов Micromite II согласно рисунку 2. Калибратор переключают в режим имитации термопар типа ХА (К) и устанавливают следующие значения температуры: минус 20 °C, 0 °C, 20 °C, 50 °C, 100°C, 300 °C, 500 °C, 800 °C. Показания газоанализатора снимают для каждой в указанной температуре.

Основная допускаемая погрешность определяется по формуле (4).

$$\Pi_i = A_i - A_g \quad (4)$$

где: A_i - показания прибора;

Ag - действительное значение температуры, установленное на калибраторе электрических сигналов Micromite II.

Прибор считается выдержавшим поверку, если максимальное рассчитанное значение погрешности не превышает:

- $\pm 1^{\circ}\text{C}$ при $-20 \dots 300^{\circ}\text{C}$;
- $\pm 2^{\circ}\text{C}$ при 500°C ;
- $\pm 3^{\circ}\text{C}$ при 800°C .

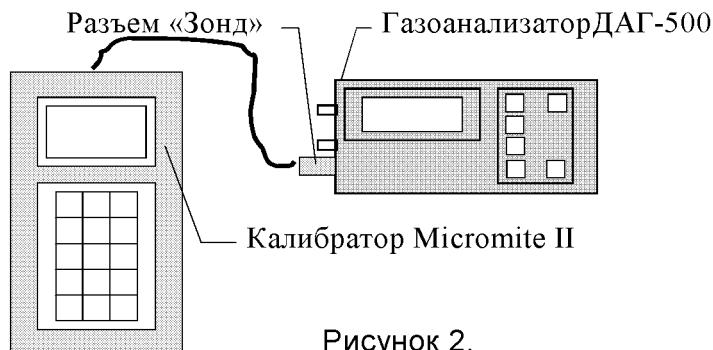


Рисунок 2.

7. Оформление результатов поверки.

7.1 При проведении поверки газоанализатора ДАГ-500 составляется протокол результатов измерений. Форма протокола приведена в Приложении 2.

7.2 Газоанализатор ДАГ-500, удовлетворяющий требованиям настоящей методики, признается годным.

7.3 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке установленной формы.

7.4 При отрицательных результатах поверки выпуск в обращение и применение газоанализатор ДАГ-500 запрещается и выдается извещение о необходимости проведения первичной поверки после ремонта.

Приложение 1

Основные характеристики газоанализатора ДАГ-500

Таблица 1.

| Объект измерения | Принцип измерения | Диапазон измерения | Предел допустимой основной погрешности |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| O ₂ кислород | электрохимический сенсор | 0...20.9 об.% | ± 0.2 об.% |
| CO ₂ углекислый газ | расчет | 0...21 об.% | ± 0.5 об.% |
| CO угарный газ | электрохимический сенсор | 0...500 ppm | ± 5% |
| | | 0...1000 ppm | |
| | | 0...2000 ppm | |
| | | 0...6000 ppm | |
| | | 0...30000 ppm | |
| SO ₂ сернистый газ | электрохимический сенсор | 0...4000 ppm | ± 10% |
| | | 0...2000 ppm | |
| | | 0...1000 ppm | |
| | | 0...500 ppm | |
| NO окись азота | электрохимический сенсор | 0...2000 ppm | ± 10% |
| | | 0...1000 ppm | |
| | | 0...500 ppm | |
| | | 0...250 ppm | |
| NO ₂ двуокись азота | электрохимический сенсор | 0...100 ppm | ± 15 % |
| | | 0...50 ppm | - приведенная к концу диапазона. |
| Температура воздуха | полупроводников. сенсор | от минус 20 до 60 °C | ± 2 °C. |
| Температура газа | термоэлемент NiCr-NiAl | от минус 20 до 800 °C | ± 3 °C (-20... 300 °C); ± 1 % (300...800 °C). |
| Давление/ разряжение | полупроводник. сенсор | ± 50 hPa | ± 0.2 hPa (0... ±4 hPa); ± 5% (±4... ±50 hPa). |

* Вся шкала измерения 0..100%.

2.

2.

| | . 6.5.1 | . % | . % | |
|------------|---------|---------|--------|-------------|
| O2 | 1 | | | |
| | 2 | 0-21 | 9,5 | 3725 – 87 |
| | 3 | | 2,5 | 3722 – 87 |
| O | 1 | | | |
| | 2 | 0-3.0 | 1,25 | 3823 – 87 |
| | | 0-0.6 | 0.3 | 3814 – 87 |
| | | 0-0.2 | 0.1 | 3811 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.050 | 3810 – 87 |
| | 3 | 0-0.05 | 0.0025 | 3808 – 87 |
| | | 0-3.0 | 2.85 | 3823 – 87 |
| | | 0-0.6 | 0.50 | 3816 – 87 |
| | | 0-0.2 | 0.18 | 3811 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.09 | 3810 – 87 |
| NO | 1 | 0-0.05 | 0.0025 | 3808 – 87 |
| | | 0-0.2 | 0.11 | 4018 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.05 | 6192 – 91 |
| | | 0-0.05 | 0.024 | 4014 – 87 |
| | | 0-0.025 | 0.012 | 4012 – 87 |
| | 3 | 0-0.2 | 0.18 | 4021 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.09 | 6194 – 91 |
| | | 0-0.05 | 0.04 | 6192 – 91 |
| | | 0-0.025 | 0.023 | 4429 – 87 |
| | | | | |
| NO2 | 1 | | | |
| | 2 | 0.-0.01 | 0.005 | 8740 – 2006 |
| | | 0-0.005 | 0.0025 | 8740 – 2006 |
| | 3 | 0-0.01 | 0.009 | 8740 – 2006 |
| | | 0-0.005 | 0.0045 | 8740 – 2006 |
| SO2 | 1 | | | |
| | 2 | 0-0.4 | 0.22 | 4040 – 87 |
| | | 0-0.2 | 0.11 | 4037 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.055 | 4425 – 88 |
| | | 0-0.05 | 0.025 | 4033 – 87 |
| | 3 | 0-0.4 | 0.36 | 4043 – 87 |
| | | 0-0.2 | 0.18 | 4038 – 87 |
| | | 0-0.1 | 0.09 | 6191 – 91 |
| | | 0-0.05 | 0.045 | 4033 – 87 |
| | | | | |

Приложение 2

Протокол поверки газоанализатора ДАГ-500

1. Заводской номер
2. Дата выпуска
3. Принадлежность
4. Средства поверки
.....
.....
.....
.....

5. Результаты поверки

| Наименование проверяемого параметра | Допускаемое значение параметра по ТУ | Найденное значение параметра | Заключение |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.Внешний осмотр | | | |
| 2.Определение электрической прочности изоляции | | | |
| 4.Определение электрического сопротивления изоляции | | | |
| 5.Опробование | | | |
| 6.Определение основной по-грешности | | | |

На основании результатов поверки выдано Свидетельство №

Извещение о несоответствии №

Дата поверки

Поверитель